RECOMENDACIONES PARA INSTALACIÓN DEL VINILO EN ELECTRODOMÉSTICOS

1 Para la instalación, necesitarás un cúter , una espátula de plástico y un destornillador.

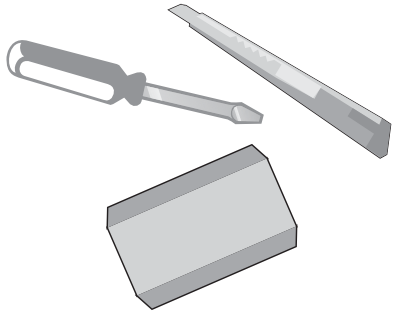

2 Quitar con la ayuda de un destornillador los tiradores del electrodoméstico..

3 Limpiar bien la superficie con un producto desengrasante para que no quede nada de residuos y suciedad.

4 De la parte superior despega unos 15 cm. el vinilo del papel protector

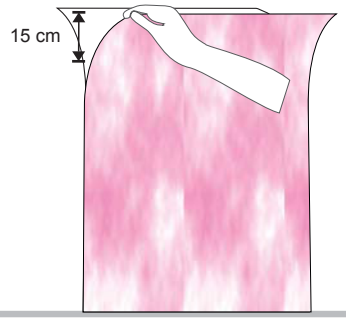

5 Alinear el vinilo al borde superior y al centro del electrodoméstico. Nota: hay que dejar los márgenes laterales por igual para más tarde doblar el vinilo y pegar los lados de las puertas.

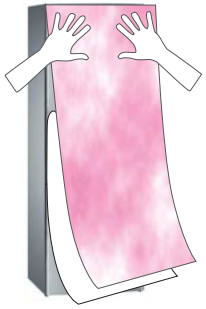

6 Con la ayuda de la espátula de plástico, pegar del centro hacia los lados presionando para sacar el aire.

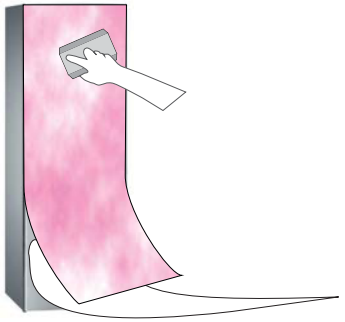

7 Continuar la operación hasta completar el electrodoméstico por completo, llevando todo el aire hacia los lados.

8 Con ayuda del cúter, recortar los sobrantes y entre las puertas o embellecedores.

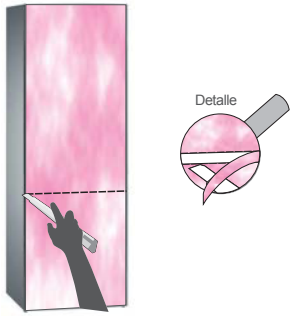

9 Volver a colocar los tiradores y embellecedores del electrodoméstico en su sitio.

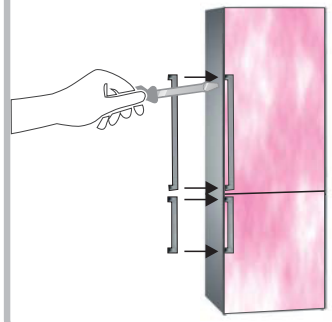

- 1.- Todos los vinilos se presentan en una medida superior a la solicitada en +/- 2 - 4 cms. perimetralmente. Este margen de seguridad nos permitirá subsanar cualquier desnivel que pudiera existir .
- 2.- Advertencia: En caso de esquinas interiores o exteriores, no friccionar las aristas con el borde de la espátula para no dañar el revestimiento, a yúdese de un paño mullido para asentarlo a la esquina correctamente.
- 3.- Consejos de limpieza y mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo, no frotar con estropajos o material abrasivo.